



Anleitung zum Wechseln einer Glühlampe im Sockelbereich

1. Schwibbogen nach hinten kippen - **Achtung** - Oben unterlegen, um Bestückung nicht zu beschädigen.

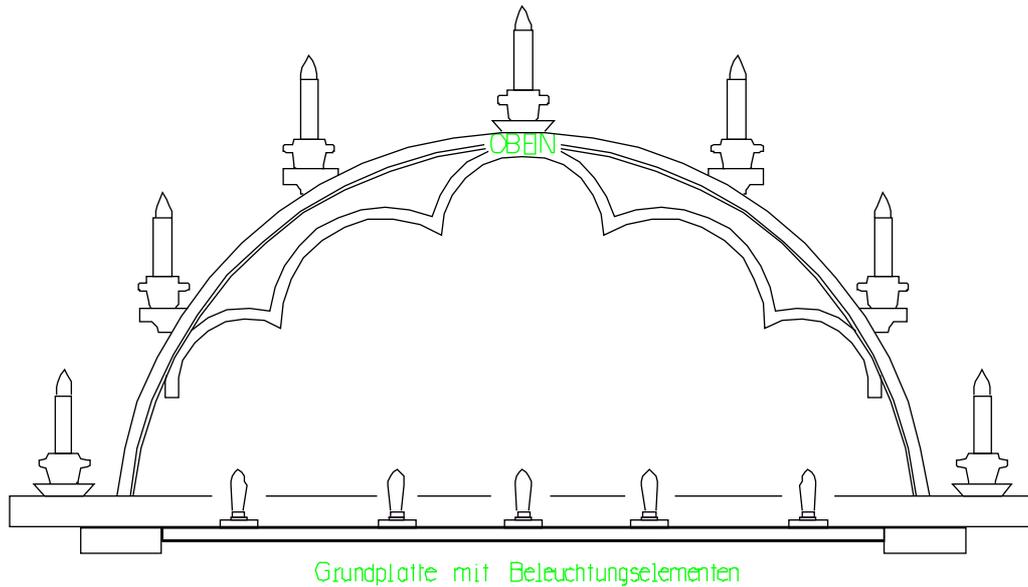


2. **Netzstecker ziehen!** Schrauben am Unterboden lösen und Grundplatte mit montierten Beleuchtungselementen **vorsichtig** nach unten herausdrehen. Unterer Teil der Grundplatte bleibt zwischen den Fußplatten.

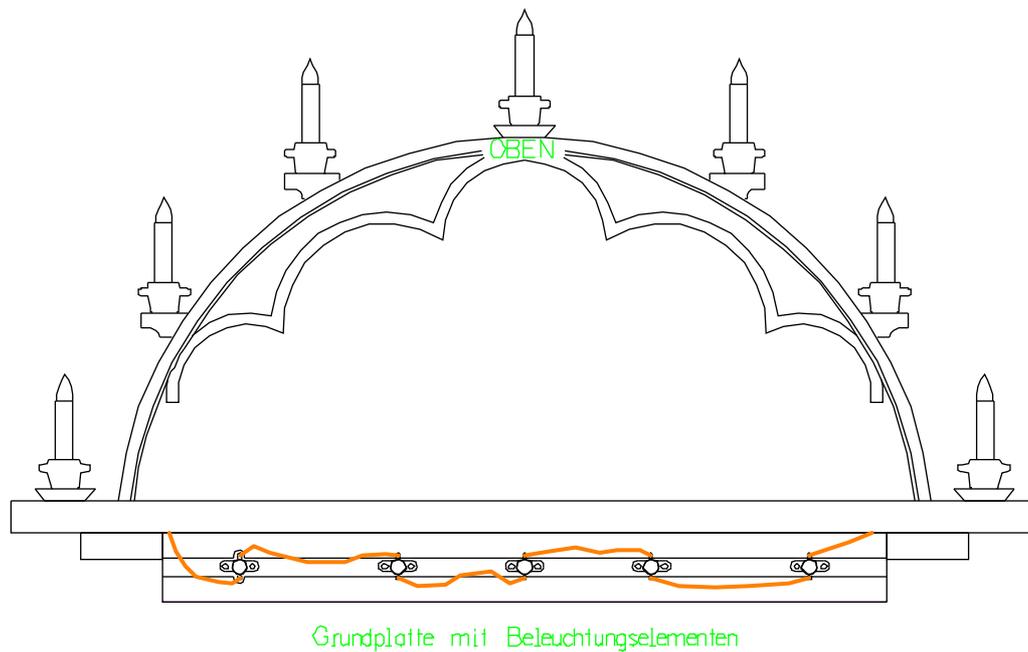


3. Defekte Glühlampe austauschen.
4. Grundplatte wieder aufschrauben.

How to replace a bulb in the support area

1. Turn arch back so as to make bottom accessible. Support in upper area to avoid damage.

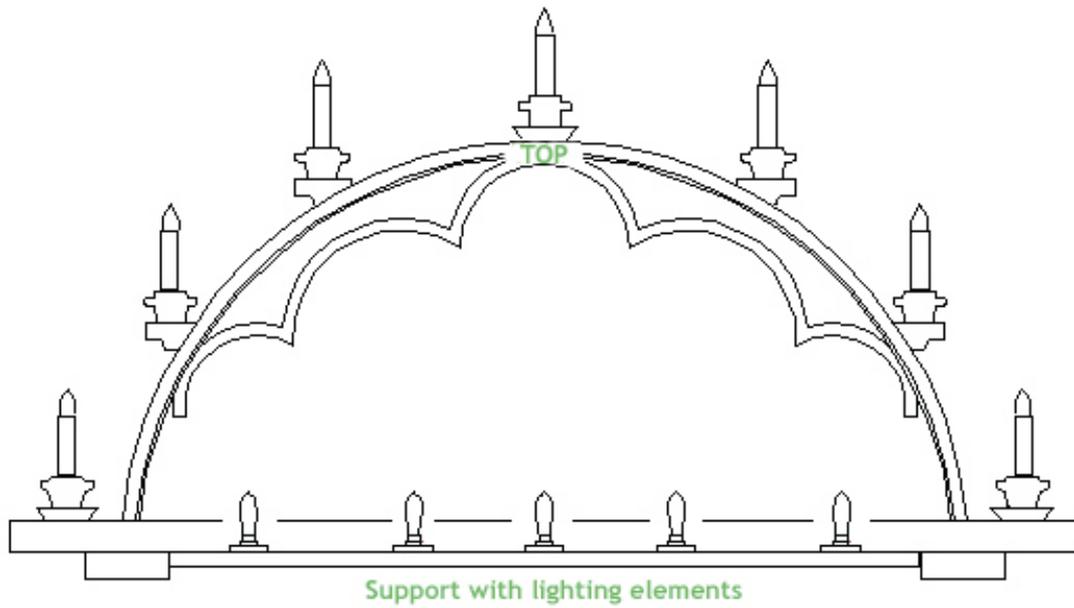

2. **Disconnect mains.** Unscrew support and **cautiously** pull out, moving it downward. Lower part of support remains between feet.

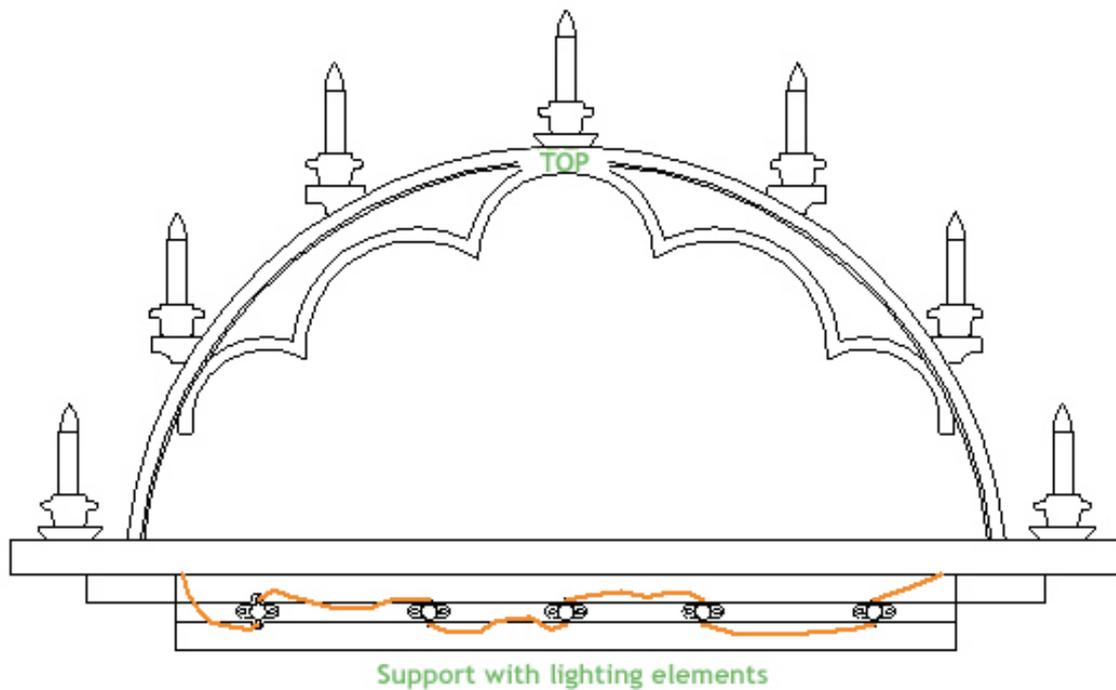

3. Replace defective bulb.
4. Reassemble support.